

Monteringsvejledning – korrekt samling af forfjeder på Skoda Enyaq

i Vigtig information

Det er meget vigtigt, at den forreste støddæmper / fjederben samles præcis som den oprindeligt var monteret.

- Hvis delene ikke bliver samlet korrekt, kan fjederen komme til at sidde skævt.

Sådan samles fjederbenet korrekt

Ved samling af forfjederen på Skoda Enyaq skal man være opmærksom på følgende:

1 Saml støddæmperen som originalt monteret

Alle dele skal monteres i samme position som på den originale enhed.

2 Kontroller top og fjederskål

Sørg for, at toppen er korrekt centreret, så den øverste fjederskål ikke trækker fjederen skævt.

3 Følg markeringerne

De viste mærker / tapper på delene skal flugte med hinanden.

- Markeringen ved toppen
- Markeringen ved den øverste fjederskål
- Retningen videre ned gennem enheden
- Disse markeringer skal stå i én lige linje.

4 Kontroller fjederens placering

Når enheden er samlet, skal fjederen ligge naturligt og lige i sædet – ikke skævt eller spændt til siden.

5 Slutkontrol før montering på bilen

Inden fjederbenet monteres på bilen, skal det kontrolleres, at:

- toppen sidder korrekt
- markeringerne flugter
- fjederen ligger korrekt i skålen
- samlingen følger den originale opbygning

BILLEDE A – Top og fjederskål (nærbillede)




Markeringerne (tapperne) skal flugte præcist med hinanden.

BILLEDE B – Samlet fjederben (hele enheden)



Markeringerne skal stå i én lige linje – fra toppen og hele vejen ned gennem enheden.

BILLEDE C – Detalje nederst på fjederbenet

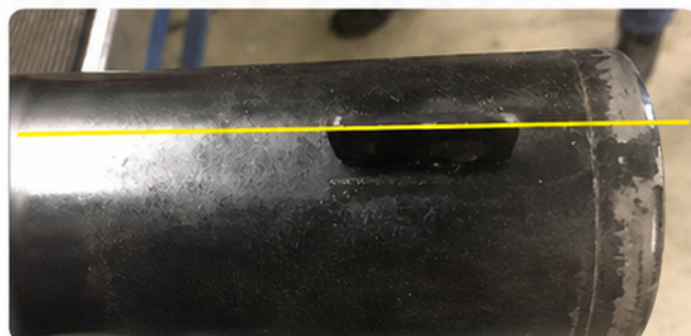

Nederste markering skal flugte i samme linje som de øvrige markeringer på enheden.

👁 Vigtigt at se på billederne

På de vedhæftede billeder kan man se:

- hvilke markeringer der skal følges
- at markeringerne skal stå i en lige stribe
- hvordan fjederbenet skal være rettet korrekt ind

Det er især vigtigt at bruge billederne som visuel kontrol under samlingen.